
取扱説明書



日立 吸水形 掃除機 CV-98WH2

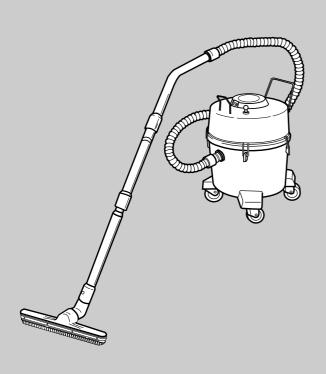

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

この掃除機は屋内の吸水専用形です。 また、防爆構造ではありません。 集塵機の代用として、あるいは他の 機械・設備に組み込み設置するなど、 一般の掃除以外の目的にはご使用に ならないでください。

乾いたごみを吸い込む用途の場合は、 別売り部品「ドライ用フィルター」 を取り付けてください。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは大切に保存してください。

●この掃除機は業務用のため保証書は添付して おりません。

もくじ 安全上のご注意 2~3 4~5 各部のなまえと使いかた 漏電しゃ断器付き電源プラグについて 6 排水のしかた 7 掃除機の上手な使いかた 7 お手入れ 8 故障かなと思ったら 9 10~11 アフターサービスについて 12 別売り部品 12 仕様

安全上のご注意

(必ずお守りください)

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

★ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が 想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。




必ず実行していただく「指示」内容のものです。



絶対に分解したり修理・改造しない


- ◆ 火災・感電・けがの原 因になります。
- ●修理はお買い上げの販 売店、またはメーカー 指定のお客様ご相談窓 口にご相談ください。





定格15A以上・交流100Vのコンセント を単独で使う

100V 15A以上




● 他の器具と併用すると分岐コンセント部が 異常発熱して発火することがあります。



アースを確実に取り 付ける

●故障や漏電のときに 感電する恐れがあり ます。アースの取り 付けは販売店にご相 談ください。

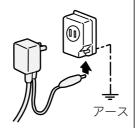




お手入れの際は必ず 電源プラグをコンセ 電源ブラグを抜くントから抜く

また、ぬれた手で抜 き差ししない

● 感電やけがをする ことがあります。

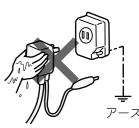



電源プラグのほこりなど は定期的に乾いた布で拭 きとる

プラグにほこりなどがた まると、湿気などで絶縁 不良となり、火災の原因 になります。





グラインダー・溶接機な どから発生する火花を含 む粉じん、火のついたた ばこの吸い殻など高温度 のものを吸わせない

●爆発したり、火災の原因 になります。



生



灯油・ガソリン・シンナー・塗料・溶剤・ 可燃性ガスなど引火性のものを吸わせない また、近くや雰囲気中で使用しない

●爆発したり、火災の原因に なります。





油・塩水・薬液を吸わせない また、水などをかけない

●爆発・火災・感電 の原因になります。

屋外では使わない

●絶縁劣化による感 電・漏電火災の原 因になります。





コードやアース線を傷つけたり、破損した り、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱ ったり、ねじったり、たばねたりしない また、重い物を載せたり、挟み込んだりし ない

■コードやアース線が 破損し、火災・感電 の原因になります。



コードやアース線、電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない

●感電・ショート・発火の 原因になります。





アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜 鉛や化学物質などの爆発性粉じん・ガス・ 蒸気を吸わせない

また、近くや雰囲気中で 使用しない

●爆発したり、火災の原因 になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たず



使用時以外は、電源プラグをコンセントか ら抜く

・ 電源プラグを抜く・けがややけど、絶縁 劣化による感電・漏 電火災の原因になり ます。








に必ず先端の電源プラグを持って引き抜く 電源プラグを持つ ●感電やショートして

発火することがあり ます。





排気口をふさがない

●火災の原因になります。

フロートが動作した状 態で長時間運転しない

●過熱による本体の 変形・発火の原因 になります。






火気禁止

火気に近づけない ●本体の変形によるショート・

発火の原因になります。





セメント粉・合成樹脂粉・トナーなど固化するものや、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉、 薬品などを吸わせない

●感電・ショート・発火の原因になります。 直径10μm以下の微粒子を吸わせない

●発火の原因になります。




洗剤など






各部のなまえと使いかた

パッキン

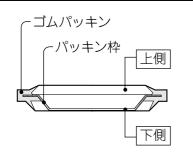

- ◆本体ケースとタンクの間の気密をとるためのものです。
- ・パッキンを忘れずに入れてください。

クランプ

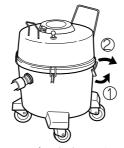


◆ クランプを左右に引いて外 します。

ご注意

◆クランプは必ず4か所掛けてお使いください。


スイッチ

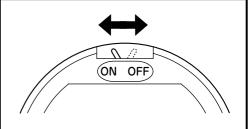

O N:モーターが回ります。 OFF:モーターが止まります。

ご注意

●電源プラグを差し込むときは必ず OFFの状態にしてください。

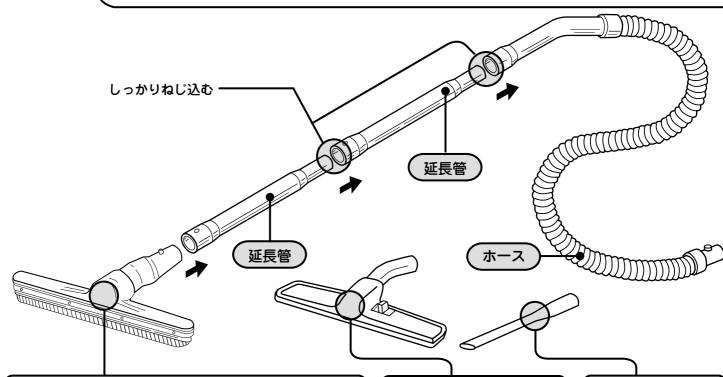

床用(吸水)吸口

- ●床洗浄後の汚水の回収や床にこぼれた水の回収などに お使いください。
- 延長管との接続

抜け止めピンの頭を指先で押しながら、延長管の抜け止め ピン用穴から抜け止めピンの頭が出るまで差し込みます。

*取り外しは、抜け止めピンの頭を押しながら延長管を ねじると容易に外れます。



床用吸口

- 吸水にも、乾いたごみの 吸い込みにもご使用いた だける吸口です。
- 別売りドライ用フィルター を装着して、乾いたごみ を吸い込むときはこの吸 口をお使いください。

ご注意

◆ひのきなどの柔らかい床 の場合、強く押しつけて 掃除しないでください。 床に傷をつけることがあ ります。

すき間用吸口

すき間や、溝、壁ぎ わなどの吸水にお使 いください。

吸排水切換レバー



●運転状態を吸水と排水に切り換えるためのものです。


(「排水のしかた」 2 7)

コードバンド




□ コードを巻いた とき止めるのに お使いください。


フロート

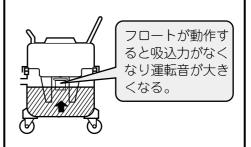

- タンク内に一定量以上の水がたまる と吸い込みを停止させる装置です。
- ●フロートが動作したときは、タンク 内の水を捨ててください。

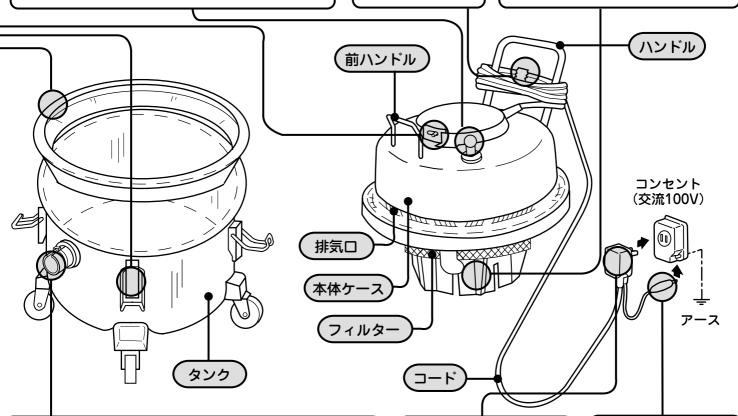

ホース差し込み口

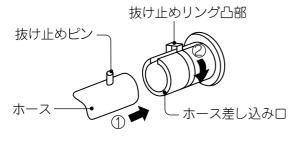

- ホースの差し ①ホース差し込み口の溝と抜け止めリング 込み 凸部を合わせてホースを差し込みます。
 - ②抜け止めリングを回して固定します。
- ホースの取り 抜け止めリング凸部をホースの抜け止め 外し ピンに合わせて引き抜きます。

漏電しゃ断器付き電源プラグ

● 万一漏電したとき電源を 切り感電事故を防ぐため のものです。


ご注意

使用前に必ず動作テストをしてください。(「漏電しゃ断器付き電源プラグについて /⊋ 6)

アースクリップ

- 万一漏電したときの 感電事故を防ぐため のものです。
- ●電源プラグをコンセントに差し込む前に、アース端子またはアース線に接続します。 (「漏電しゃ断器付き電源プラグについて」 6)

漏電しゃ断器付き電源プラグについて

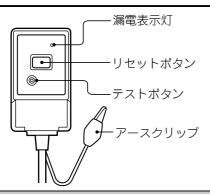

● 万一漏電したとき電源の導通を切り感電事故を防ぐためのものです。

ご注意


- ●お使いになる前に、必ず動作テストをしてください。
- ●落下するなどの衝撃を加えたり、床上に置いたままコードを引っ張って手繰り寄せるなど手荒に扱わないでください。
- 水をかけるなどして濡らさないでください。

動作テストのしかた

ご注意


- ●動作テストをするときは、本体のスイッチを必ずOFF(切)にしておいてください。
- **1** 漏電しゃ断器付き電源プラグをコンセントに差し込む。
- **り** テストボタンを押す。
- **3** リセットボタンを押し込む。
 ■

漏電表示灯が消え掃除機本体へ電気が通じます。 (動作デスト終マ)

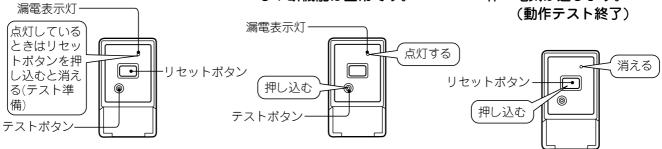

アースについて

- ●万一漏電したときの感電事故を防ぐため必ずアースをしてください。
- ●電源プラグをコンセントに差し込む前に、アースクリップをアース端子またはアース線に接続します。

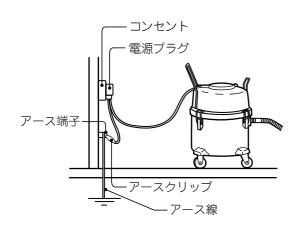

⚠ 警告

アースを確実に取り付ける


● 故障や漏電のときに感電する恐れが あります。アースの取り付けは販売 店にご相談ください。


ご注意

- ●アースに関する工事は、専門工事が必要です。
- アースは電気工事士の有資格者がD種(第3種)接地 工事をするよう、法令で定められています。
- 既設のアース端子がある場合は、アース性能が十分 か確認が必要です。
- ご注意 次のようなときは直ちに使用をやめ、電源プラグを抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。
- 使用中に漏電表示灯が点灯し、リセットボタンを押し込んでも、再び漏電表示灯が点灯するときは 掃除機本体に異常があります。
- 漏電しゃ断器の動作テスト時、テストボタンを押しても漏電表示灯が点灯しないときは漏電しゃ断 器に異常があります。

排水のしかた

- ¶ ホースの先を排水場所に向ける。
- 2 スイッチをON(入)にして運転し、 吸排水切換レバーを引き上げると 排水する。
- **3** スイッチをOFF(切) にします。

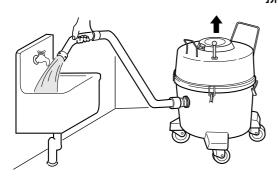

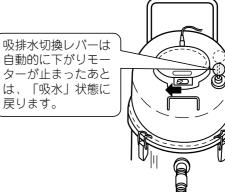


ご注意

- ●ホースなしで本体のホース差し込み口から直接排水しないでください。 ホースを必ず取り付けて排水してください。
- ●排水中ホースをよじると水が漏れることがあります。無理な力を加えないでください。

排水の強さ調節のしかた

吸排水切換レバーを少し押し下げ、手で保持すれば水の出る強さが弱くなります。

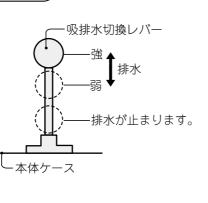


排水後、再び吸水するとき

排水後、再び吸水するときはスイッチ OFF(切)後、約20秒以上たってから使 用してください。

*排水終了後モーターが止まり、フロートが吸水状態に復帰するために時間が必要です。

掃除機の上手な使いかた

- ●発泡性の高い洗剤や洗剤泡を吸い込む場合は、必ず消泡剤をご使用ください。
- *消泡剤を使用しないと、泡によりフィルターがぬれ、また泡が排気とともに吹き出ることがあります。

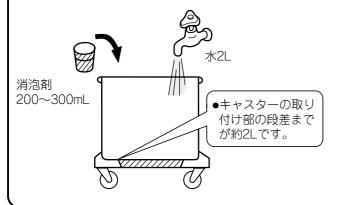

- ●ご使用前にタンクに約2Lの水と200~300mLの消泡 剤を入れてよくかきまぜてください。(あらかじめ、タ ンク内の汚水やごみを捨ててください)
- ●次のような洗剤は必ず消泡剤をお使いください。 ワックスはく離剤・じゅうたん洗浄用洗剤
- ●ご使用いただく消泡剤 信越化学工業(株)製シリコーン消泡剤 品番 KM-73A (洗剤・塗料・溶剤関係の販売店でお求めください)

お手入れ

♠ 警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。


●感電やけがをすることがあります。

ク タ ン

クランプを外し、本体ケースを 外す。

タンク内部を洗 う。

よく水切りをして元のように 組み立てる。

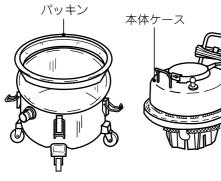





● タンク内に水や汚物を入れたままにしないでください。悪臭発生やさび、モーター故障の 原因になります。

フロートの動作確認

フロートに泥や汚物が付着しますと、フロートが動きにくくなる ことがあります。泥や汚物を取り除いてください。それでも動き が悪いときは、お買い上げの販売店にご相談ください。



ル タ

フィルターを外す。



⑦ フィルターを水洗いし、陰 ▲ 干しにして完全に乾かす。



*熱湯で洗ったり、火で乾か さないでください。

3 元のようにフィルターを 取り付ける。



ご注意 ● 水溶性の樹脂ワックスはく離剤を吸引した場合は、使用後、必ずフィルターを洗って ください。 はく離剤がフィルター繊維に残り、目詰まりの原因になります。

本体・付属品

本体やホースに付いた汚れは、中性洗剤を含ませてよく絞った布でふいて ください。

ご注意



- ベンジン、シンナーなどは、変色・変形などの原因になりますので使用 しないでください。
- 水溶性の樹脂ワックスはく離剤などの洗剤を含んだ洗浄液を吸わせたあ。 とは、吸口などを完全に水洗いしてください。残留していると材質を傷 め、破損などの原因になります。

故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた		
	● タンク内に水がいっぱいになってい ませんか。	「排水のしかた」 『 7をご覧になり、排水してください。		
吸込力が弱い	● タンク内に泥・汚物がいっぱいになっていませんか。	「お手入れ」 8をご覧になり、泥・汚物を捨ててください。		
1) 1937-77 (J. 293 C I	●フィルターが汚れていませんか。	「お手入れ」 8をご覧になり、フィルターの お手入れをしてください。		
	● ホースや吸口にごみが詰まっていま せんか。	ホースや吸口のごみを取り除いてください。		
フロートが頻繁	● フロートに泥などが付着していませ んか。	「お手入れ」 8をご覧になり、フロートまわりの泥などを取り除いてください。		
に動作する	●フィルターが汚れていませんか。	「お手入れ」 8をご覧になり、フィルターのお手入れをしてください。		
	●電源プラグがコンセントにしっかり 差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んで ください。		
モーターが回ら ない	●漏電しゃ断器の漏電表示灯が点灯し ていませんか。	「漏電しゃ断器付き電源プラグについて」 企 6をご覧になり、リセットボタンを押し込んでください。		
	●カーボンブラシの摩耗が原因の場合があります。 このカーボンブラシは日立の特殊品ですから、交換はお買い上げの販売店にご用命く ださい。			

アフターサービスについて

●アフターサービスについてご不明の場合、そのほかお困りの場合は、お買上げの販売店かご相談 窓口(11)にお問い合わせください。

部品の保有期間について

当社はこの掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら」**●** 9 に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プ ラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品 名	電気掃除機			
形 名	CV-98WH2			
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況	できるだけ具体的に			
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。			
お名前				
電話番号				
訪問ご希望日				

修理料金の什組み

技術料

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。技術者の人件 費、技術教育費、測定機器などの設備費、 一般管理費などが含まれます。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材などを含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の 出張料 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

★長年ご使用の掃除機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

- スイッチを入れても時々運転しない ことがある。
- ●コードを折り曲げると、通電したり、 しなかったりする。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●本体が変形していたり、異常に熱い。
- ●焦げ臭い"におい"がする。
- ●その他の異常があるとき。

ご使用 中止

このような症状 のときは、故障 や事故防止のた め、スイッチを 切り、コンセン トから電源プラ グを抜いて必ず 販売店に点検・ 修理をご相談く ださい。

家電品ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間)/9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日·祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

産業機器製品ご相談窓口

	ゆき届いたサービスネットワーク							
В	日立産機システムでは、つぎのサービスステーションを中心に、ゆき届いた保守・サービス活動を行っています。							
	株式会社日立産機システム (本社) 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地AKSビル (03)4345-6000							
北淮	戼道	北海道サービスステーション 〒063-0814 札幌市西区琴似四条1-1-30 (011)611-4121 FAX(011)642-2740						
東	北	秋田サービスステーション 〒010-0816 秋田市泉北4-4-18 (018)865-6771 FAX(018)865-7303	福島サービスステーション 〒963-8071 郡山市富久山町久保田宇前田83 (024)923-7256 FAX(024)923-1979	東北サービスステーション 〒985-0843 多賀城市明月2-3-2 (022)364-4121 FAX(022)364-4126	八戸サービスステーション 〒031-0071 八戸市沼舘1-13-96 (0178)41-2711 FAX(0178)41-2718			
関甲	越	新潟サービスステーション 〒950-0892 新潟市寺山2-1-5 (025)274-6914 FAX(025)274-6910	高崎サービスステーション 〒370-0033 高崎市中大類町410-1 (027)353-1132 FAX(027)352-7932	栃木サービスステーション 〒323-0808 小山市出井1201-4 小山第3工業団地内 (0285)25-3536 FAX(0285)25-1438	筑波サービスステーション 〒300-0066 土浦市大字虫掛3476-2 (029)826-5851 FAX(029)826-5861			
		茨城サービスステーション 〒312-0033 ひたちなか市市毛1103-2 (029)273-7424 FAX(029)273-7354	甲信サービスステーション 〒391-0001 茅野市ちの葛井328-7 (0266)72-5581 FAX(0266)72-5878	長野サービスステーション 〒389-0802 千曲市大字内川字中川原610-2 (026)275-6155 FAX(026)275-6366				
首都	圏	東京中央サービスステーション 〒135-8422 東京都江東区福住1-13-12 (03)5245-0358 FAX(03)5245-0522	東京西サービスステーション 〒203-0042 東久留米市八幡町2-14-7 (0424)76-3881 FAX(0424)76-3884	埼玉サービスステーション 〒363-0002 桶川市赤堀1-35 (048)728-8521 FAX(048)728-8531	横浜サービスステーション 〒223-0057 横浜市港北区新羽町760-1 (045)540-2731 FAX(045)546-5101			
		沼津サービスステーション 〒410-0022 沼津市大岡2883-1 (055)921-2393 FAX(055)923-2311	東京サービスステーション 〒275-8520 習志野市茜浜3-1-2 (047)451-3111 FAX(047)451-3129	富士サービスステーション 〒417-0034 静岡県富士市津田261-18 (0545)55-3260 FAX(0545)55-3265				
北	陸	北陸サービスステーション 〒939-8521 富山県富山市新根塚町1-4-43 (076)420-5411 FAX(076)420-6070						
中	部	中部サービスステーション 〒456-8544 愛知県名古屋市熱田区桜田町16番17号 (052)884-5812 FAX(052)884-5817						
近	畿	滋賀サービスステーション 〒521-1341 滋賀県蒲生郡安士町大字上豊浦宇西才行950-1 (0748)46-6606 FAX(0748)46-6616	京都サービスステーション 7600-8898 京都市下京区西七条東御前町15-1 (075)311-1081 FAX(075)312-7175	大阪サービスステーション 〒660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町1-2-1 (06)4868-1201 FAX(06)4868-1233	奈良サービスステーション 〒639-1007 大和郡山市南郡山町326-1 (0743)55-1994 FAX(0743)55-1996			
		神戸サービスステーション 〒652-0882 神戸市兵庫区芦原通4-2-34 (078)681-3811 FAX(078)681-6852	姫路サービスステーション 〒672-8078 姫路市飾磨区英賀東浜甲1958-9 (0792)34-9571 FAX(0792)34-9573					
中	国	岡山サービスステーション 〒702-8022 岡山市福成2-15-26 (086)263-3022 FAX(086)263-7285	中国サービスステーション 〒735-0029 広島県安芸郡府中町茂陰1-9-20 (082)282-8111 FAX(082)286-4037	山口サービスステーション 〒747-0822 防府市勝間3-9-17 (0835)23-7705 FAX(0835)23-7706	山陰サービスステーション 〒692-0000 安来市西恵乃島町837-53 (0854)22-5552 FAX(0854)23-2673			
四	国	四国サービスステーション 〒761-8012 高松市香西本町142-5 (087)882-1212 FAX(087)881-0072	松山サービスステーション 〒790-0053 松山市竹原2-2-15 (089)931-8788 FAX(089)931-8789					
九	州	北九州サービスステーション 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町92-12 (093)582-1175 FAX(093)582-5148	九州サービスステーション 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭5-9-26 (092)651-0131 FAX(092)651-0136	南九州サービスステーション 〒891-0113 鹿児島市東谷山7-1-3 (099)260-2818 FAX(099)269-7232				

別売り部局 日立掃除機の販売店でお求めください。 価格は、2007年8月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。


ドライ用フィルター

6,090円(税抜 5,800円)

● 乾いたごみだけを吸い込むときにお使いください。 希望小売価格

(使いかた)

パッキンを取り外して、代わりにドライ用フィルター をセットしてください。

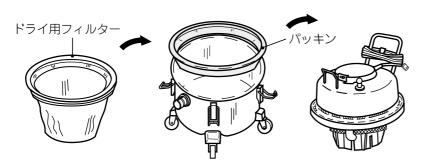

ご注意

ドライ用フィルターを付けた ままで水を吸わせないでくだ さい。ドライ用フィルターは 乾いたごみ専用です。

●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

電源	100V 50-60Hz共用	本 体 寸 法	長さ 幅 高さ 515mm×450mm×700mm
消費電力	1kW	1 TT 1T J /A	
吸込仕事率	150W	質 量	22.8kg(標準付属品を含む)
運転音	73dB	標準付属品	ホース(1本)、延長管(2本)、 水用吸口(1個)
吸 水 量	20L		小用吸口(Tie)
以 小 重	201		床用吸口(1個)、
コードの長さ	12m	付属応用部品	すき間用吸口(1個)

お客様メモ

後日のために記入して おいてください。

サービスを依頼される とき、お役に立ちます。 購入店名

電話

年

ご購入年月日

平成

月 \Box

〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111

4-B7561-1K H7(AP)